


Johtimien liittäminen

Ennen kuin kytket johdot yhteen

1. Kuori aina molemmat johdot
2. Kuoren alta paljastuu monta ohutta metallista säiettä. Kierrä nämä tiukasti yhteen, jotta niitä on helpompi käsitellä

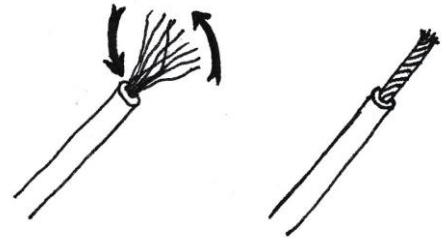


On olemassa kaksi eri tapaa liittää johtimet yhteen:

A) "Rotanhäntäliitos" (helppo mutta ei kovin vahva eikä niin siisti)

Laita päät, joista on muovi kuorittu pois, ristiin.

Kierrä yhdistetyt päät samaan suuntaan.

Liitoksen voi taivuttaa alas, jotta siitä tulee siistimpi.

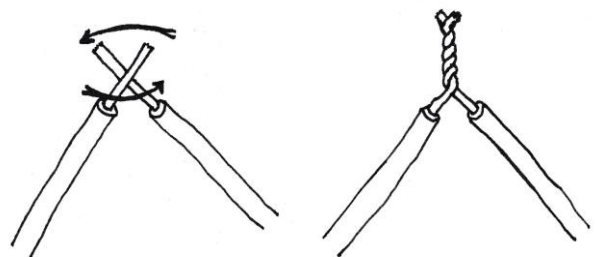


B) "Suora liitos" (vahva ja siisti mutta vaatii vähän harjoitusta)

Taivuta molempien johtimien päät "koukkuun" ja taita keskeltä ristiin kuvan mukaisesti.

Kierrä toisen johtimen pää toisen johtimen ympäri.

Toista sama toiselle puolelle.

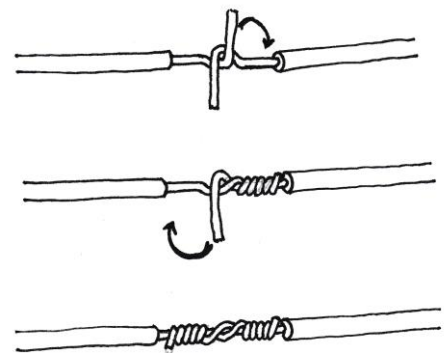

Liitokset voidaan myös tinata, jos tarvitaan vahvempi ja varmempi liitos. Liitos kannattaa joka tapauksessa teipata sähköteipillä, jos tinaa ei ole käytettävissä.